


УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА

Модел CV201N

Време за приготвяне

| | грама | време |
|---------------------|-------|-----------|
| Аспержи | 450 | 12' / 15' |
| Броколи | 225 | 08' / 11' |
| Зеле | 225 | 10' / 13' |
| Моркови | 225 | 10' / 12' |
| Карфиол | 1 бр. | 13' / 16' |
| Пилешки гърди | 2 бр. | 30' / 40' |
| Миди | 450 | 10' / 15' |
| Царевича | 350 | 20' / 23' |
| Морски раци | 2 бр. | 40' / 45' |
| Твърдо сварени яйца | 6 бр. | 15' / 25' |
| Рибно филе | 225 | 20' / 40' |
| Грах | 280 | 15' / 17' |
| Картофи | 225 | 10' / 12' |
| Наденници | 5 бр. | 20' / 25' |
| Скариди | 450 | 11' / 14' |

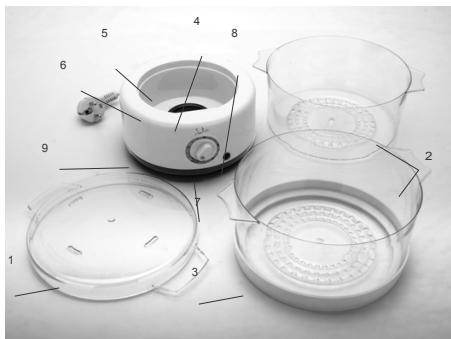

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

1. Капак
2. Съдове за готвене
3. Пръстен
4. Нагревателен елемент
5. Резервоар за вода
6. Ниво на водата
7. Включване/ таймер.
8. Контролен индикатор
9. Основно тяло

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| | | | |
|--------------|--------|-------|-------|
| МОДЕЛ CV201N | 230V ~ | 50 Hz | 400 W |
|--------------|--------|-------|-------|

БЪЛГАРСКИ

ВНИМАНИЕ

- Запознайте се внимателно с тези инструкции, преди да пристъпите към първата употреба на уреда и ги запазете за бъдещи справки.
- Този уред не бива да бъде ползван от лица (включително и деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности или такива, които не разполагат със съответните опит и знания, освен когато на тях не им бъде осигурен надзор и указания във връзка с начина на употреба от лице, което може да поеме отговорност за тяхната безопасност.
- Не допускайте достъпа на деца до найлоновите пликоче и опаковки. Те създават потенциална опасност.
- Не включвайте уреда към мрежата, преди да проверите, дали посоченото на табелката с техническите му данни напрежение съответства на напрежението в електрическата инсталация.
- Уверете се, че щепселът е заземен по съответен начин.
- Наливайте вода само в резервоара.
- Уредът трябва да бъде използван върху устойчива повърхност.
- Не използвайте уреда, ако по него има видими следи от повреда или теч.
- Вземете мерки, кабелът да не допира до нагорещени повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор по време на ползване.
- Не позволявайте с уреда да си играят деца. Пазете уреда от деца.
- **МНОГО ВАЖНО:** Никого не потапяйте основното тяло във вода или други течности.
- Не използвайте близо до източници на топлина.
- Не използвайте в микровълнова печка.
- Не пипайте нагорещените повърхности. Задължително използвайте дръжките, когато боравите с принадлежностите.
- За да намалите опасността от токов удар, използвайте само оригиналните кули за готвене.
- Вдигнете и отворете внимателно капака, за да избегнете изгарянията от нагорещената пара.
- Не местете уреда, когато работи.
- Не използвайте на открито.
- Изключете от мрежата, когато не ползвате.
- Този уред е предназначен само за домашна употреба.
- Повреденият захранващ кабел трябва да бъде сменен в оторизиран сервизен център.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
Налейте студена вода в резервоара (5). Не забравяйте, че единственото, което трябва да направите е да напълните резервоара с вода.

Водата не бива да надхвърля максималното ниво "MAX", отбелязано върху резервоара и трябва да бъде задължително над минималното ниво "MIN". Двете маркировки се намират във вътрешността на резервоара за вода.

• Препоръчваме да напълните резервоара за вода до маркировката MAX. Това ще стигне, за да може уредът да работи в продължение на 1 час. Ако по някаква причина резервоарът за вода се изпразни, първо трябва да изключите уреда от контакта, след което можете да налейте вода в резервоара, като свалите съдовете за готвене.

• Поставете върху резервоара единия или двата две съда за готвене. Ако желаете да използвате и двата съда, поставете пръстена (3) върху първия, за можете да сложите втория върху него. Поставете храната, която желаете да готвите и затворете с капак (1). Дръжките на отделните части, трябва да бъдат ориентирани по един в същ начин.

• Когато искате да използвате и двата съда за готвене, трябва да поставите храната с най-продължително време на приготвяне в долната купа.

• Включете уреда в контакта и завъртете селектора на таймера (7) по посока на часовниковата стрелка, за да изберете желаното време (максимум 60 минути). След като го направите, светва индикатор (8), а след няколко минути уредът започва да отделя пара.

• След изтичане на програмираното време, уредът се изключва автоматично.

• Ако искате да го спрете уреда преди изтичане на зададеното време, изключете от контакта.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

• Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да изстинат нагревателят и резервоарът.

• Когато се ползва вода с по-висока твърдост, е възможно да се образуват натрупвания от котлен камък в резервоара и по нагревателя. За да ги отстраните, направете следното:

- Напълнете резервоара до максималното ниво MAX с разтвор на оцет и вода.

- Не поставяйте принадлежности върху основата.

- Включете уреда в контакта и установете таймера на 20 минути.

- Когато таймерът подаде звук сигнал, изпакнете резервоара два пъти с вода.

• Почистете принадлежностите на уреда със сапун и вода, след което изплакнете внимателно.

• За почистване на основното тяло, използвайте влажна кърпа.

• Не използвайте абразивни и химически препарати или метална тел за почистване. Те могат да повредят повърхността на уреда.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



• Извеждането от експлоатация на уреда трябва да става в съответствие с местните наредби за отпадъци.

• Никого не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци. Така можете да дадете своя принос за опазването на околната среда.